SET COMPLET DE PÊCHE MULTI-X 420 cm

MS-1348

FR

crivit® OUTDOOR

Mode d'emploi

Aperçu du produit

Illustration A

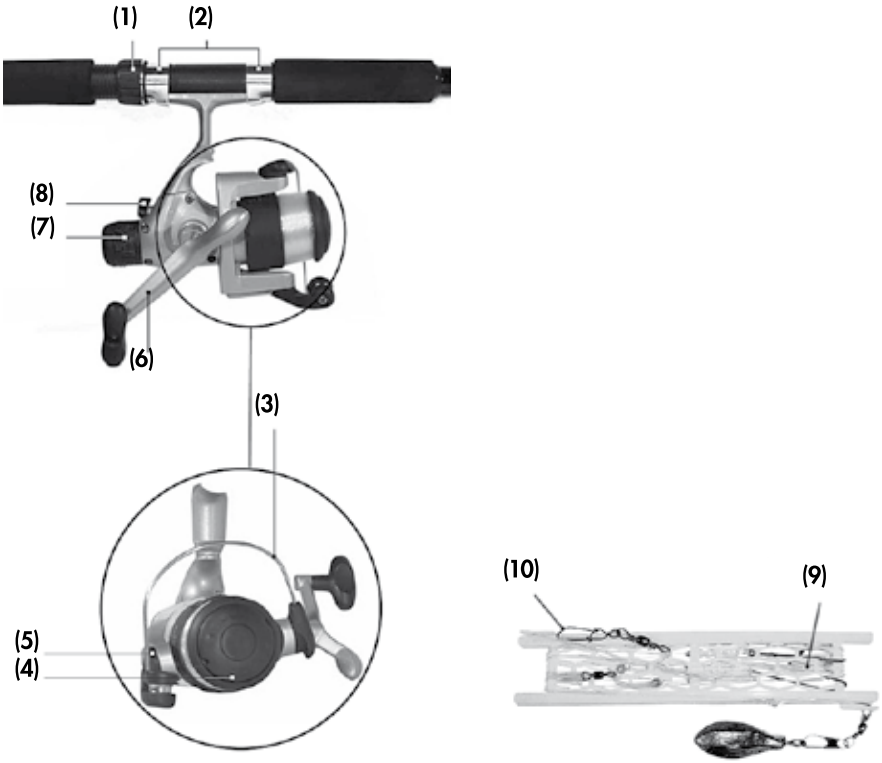

Illustration B - Exemples de nœuds

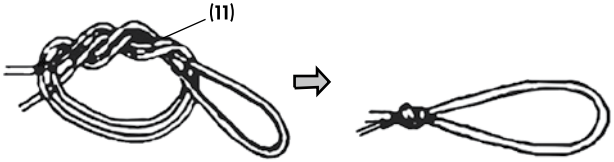

Illustration C

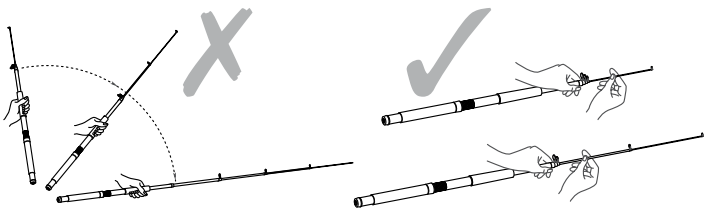

Avant la première utilisation de cet article, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez celui-ci pour toute consultation ultérieure.

Utilisation conforme à l'usage prévu

La canne à pêche Multi-X a été mise au point pour une utilisation universelle en étangs, lacs, rivières et la mer. Avec une puissance de 40 - 100 g, elle se prête particulièrement pour la pêche avec des flotteurs mi-lourds et la pêche de fond, comme par ex. à l'anguille, perche, truite, carpe et également de brochets plus petits.

La bobine du moulinet est pourvu d'un fil de pêche monofil d'une section de 0,35 mm dont la résistance maximale a été calculée avec 8,5 kg. En pratique, il s'avère cependant que souvent des poissons d'un poids sensiblement plus élevé peuvent être sortis. Le pater noster joint au kit (également un système de pêche de fond), est destiné pour la pêche en mer. Munissez-le d'appâts naturels, tels que des verres, de la chaire de moule ou de crevette, afin de faire de belles prises.

Contenu de la livraison

1 x Canne à pêche télescopique
1 x Système de pêche de fond
1 x Mode d'emploi

Description des pièces

(1) Vis de fixation
(2) Fixations du moulinet
(3) Etrier
(4) Bobine
(5) Vis (pour la manivelle)
(6) Manivelle
(7) Frein de la bobine
(8) Anti-retour
(9) Système de pêche de fond avec enrouleur
(10) Emerillon
(11) Fil de pêche

Caractéristiques techniques

Longueur :	420 cm
Puissance :	40 - 100 g
Ø fil de pêche :	0,35 mm
Résistance :	8,5 kg

Sécurité

• Danger de mort

Danger de mort ! Ne pêchez pas à proximité de lignes à haute tension. Veillez lors de la pêche à toutes les lignes électriques aériennes situées à basse altitudes et évitez le contact. Dans le cas contraire, il y a danger de mort par électrocution.

Danger de mort lors d'orages! Ne pêchez pas lors d'orages. La foudre venant à tomber sur la canne ou le fil peut conduire à des blessures très dangereuses ou voir le cas échéant à la mort. Dans le cas contraire danger de mort par électrocution.

⚠ • **Risque de blessure!**

⚠ **Risque de blessure et d'accident !** Contrôlez la canne avant chaque utilisation en ce qui concerne des endommagements. N'utilisez jamais une canne endommagée. Dans le cas contraire, une utilisation en toute sécurité n'est plus assurée.

⚠ **Risque de blessure et d'accident !** Ce produit contient des hameçons pointus pouvant blesser considérablement le pêcheur ou d'autres personnes. Manipulez de ce fait la canne à pêche avec la prudence requise.

- Tenez compte de la présence d'autres pêcheurs ou d'autres personnes et respectez les intervalles de sécurité. Par un lancer inadéquat un certain risque de blessure est également présent par l'hameçon lancé avec entrain.
- Portez afin de vous protéger des blessures pouvant être causées par l'hameçon des lunettes appropriées et une protection de la tête.
- N'effectuez pas de réparations. Adressez-vous au S.A.V.
- Conservez la canne à pêche de manière inaccessible pour les enfants.
- Laissez les enfants uniquement utiliser la canne à pêche que sous la surveillance d'une personne adulte.

Manipulation

Avant la mise en service

Attention: Informez-vous avant de pêcher quant à la législation nationale et des dispositions locales. Ce mode d'emploi décrit essentiellement les indications relatives au produit. Le sport pêche est très varié. Nous recommandons de ce fait la consultation de littérature spécialisée et/ou de prendre conseils près des clubs ou associations

Monter la canne à pêche

1. Introduisez le moulinet (4) dans les fixations du moulinet (2). Fixez le moulinet en tournant la vis de fixation (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Amenez la manivelle (6) dans la position souhaitée en dévissant la vis située sur le côté opposé (5) dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre, et après avoir atteint la position souhaitée, bloquez de nouveau.
3. Débloquez le frein de la bobine (7) en tournant dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre. Tirez le fil à pêche (11) de la bobine (4) et faites-la passer sous l'étrier (3) dans toutes les bagues de la canne à pêche. Bloquez de nouveau le frein de la bobine (7) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Prenez le système de pêche de fond (9) avec précaution de l'enrouleur et étendez celui-ci avec précaution.
5. Faites une boucle à l'extrémité du fil de pêche (11). A cet effet, prenez le fil de pêche (11) en double et passez-le plusieurs fois au travers de la boucle, et fixez ensuite la boucle, voir également illustration B. Accrochez l'émerillon (10) du système de pêche de fond (9) dans le fil de pêche (11). Veuillez impérativement vous assurer, que l'émerillon(10) est bien fermé après l'avoir accroché.
6. Sortez la canne segment par segment en commençant par la pointe, voir également illustration C. Ne faites jamais un lancer pour faire sortir les segments.

Faire un lancer

- Mettez l'anti-retour (8) en service et pivotez l'étrier (3) du fil de pêche vers l'avant de manière à ce que le fil de pêche (11) puisse se débobiner librement.
- Effectuez votre lancer. Effectuez une petite rotation de la manivelle (6) - l'étrier (3) du fil de pêche s'enclenche de nouveau automatiquement.

Entretien et nettoyage

Après une utilisation en eau de mer, rincez la canne à pêche et le moulinet brièvement sous de l'eau tiède. Lorsque la bobine est sèche, donnez une à deux gouttes d'huile à toutes les pièces mobiles, afin d'en maintenir.

Elimination

L'emballage et L'article doivent être éliminés de manière favorable a l'environnement en fonction des matériaux. Eliminez l'article via une entreprise de recyclage autorisée, au via vos services municipaux compétents. Veuillez tenir compte des directives actuelles en vigueur.

3 ans de garantie

Ce produit a été réalisé sous un contrôle permanent de la qualité. Nous garantissons que celui-ci est exempt de défauts de fabrication et de matériaux. Le droit de garantie est exclu dans le cas d'une usure normale et cesse dans les cas d'une utilisation non conforme.
Si cependant vous avez une raison de réclamer, adressez-vous à notre Service-Hotline gratuite, à l'adresse Web, ou adressez-nous un e-mail. Dans tous les cas, vous serez conseillés personnellement.
Pendant la durée de garantie, des pièces défectueuses pourront être adressées au S.A.V., à nos frais, après accord de notre collaborateur du service après-vente.
Vous recevrez alors gratuitement sans délai une pièce nouvelle ou la pièce réparée.
Veuillez conserver le ticket de caisse. Décrivez la raison de votre réclamation.
Nous essayerons de trouver le plus rapidement possible une solution satisfaisante.
IAN: 57478

DELTA-SPORT France • CHEMIN DU PUITS BP70017 • 01160 DRUILLAT FRANCE
fr@nws-service.com
Service après-vente 00800-88080808 (Du lundi au vendredi, de 10h à 16h, gratuit)

www.nws-service.com

Version: 01-02/2011

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • D-22397 Hamburg